






WELLENVERBINDER

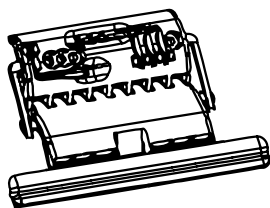

1-gliedrig

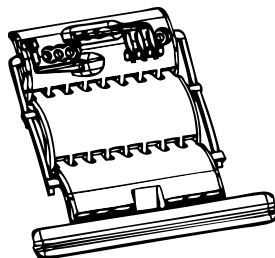


2-gliedrig

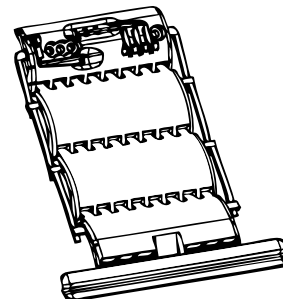

3-gliedrig

Bestell-Nr.	Bezeichnung
	Feste Wellenverbinder für Schnellmontage für Profil 8 – 14 mm
9013573	1-gliedrig
9013575	2-gliedrig
9013577	3-gliedrig

AUSWAHL DES RICHTIGEN WELLENVERBINDERS

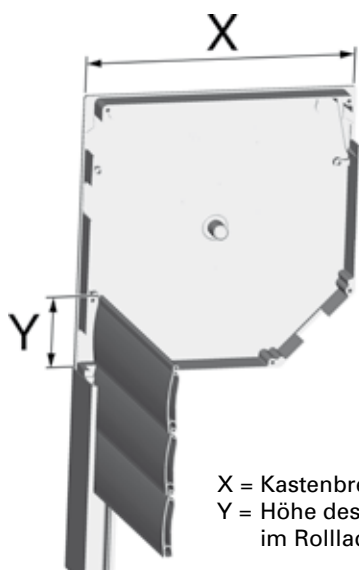

X = Kastenbreite
Y = Höhe des Behanges
im Rollladenkasten

Für Vorbauelemente:

X in mm	Y in mm Min.	Max	Typ
135	20	60	1-gliedrig
150	30	90	1-gliedrig
165	40	90	1-gliedrig
180	20	65	2-gliedrig
205	25	80	2-gliedrig

Für Aufsatzkästen:

X in mm	Y in mm Min.	Max	Typ
180	20	60	2-gliedrig
210	35	90	3-gliedrig
240	25	80	3-gliedrig
270	25	80	3-gliedrig

Verwendung:

Einsatz für 50 und 60 mm Achtkantwellen.

Anzahl pro Rollladen: Alle 800 mm einen Wellenverbinder montieren.

Rollladenbreite (in mm)	Mindestanzahl Verbinder
0 – 1400	2 Verbinder
1410 – 2350	3 Verbinder
2350 – 3300	4 Verbinder